

AEON MIRA CO₂ OPTIKA PUHASTAMINE JA KÄSITLEMINE



Lugupeetud klient,

Lasermeister tahab Teid tänada ostu eest ning selleks, et kindlustada laseri hea ja pikk tööiga, me palume teil järgida all olevaid juhiseid.

ÜLDISED SOOVITUSED

1. Läätsse pinda ei tohi katsuda näppudega. Kui võimalik hoidke kinni läätse servadest.
2. Läätsse puhastades kandke alati puhtaid kummikindaid. Paljad käed võivad jätta läätsele õli või mustust, mis hiljem kahjustab laseri tööd.
3. Läätsse käsitledes ära kasuta teravaid tööriistu ega muid teravaid vahendeid.
4. Valmista ette puhas töötasapind, millel poleks õli, rasva ega mustust.
5. Lääts võib kergesti kriimustuda, kui teda kõvade pindade vastu panna. Kui läätse on vaja kusagile ajutiselt panna, siis paigutage läätse optikapuhastuslapi sisse või peale.

Laseri sisse tuleb alati panna kriimudeta ja puhas lääts. Kui lääts paistab kriimustatud või nii must, et enam ise puhastada ei saa, siis võta ühendust Lasermeistriga.

Puhastamise intervallid:


Lääts – kord 1-2 päeva tagant

3. peegel – kord nädalas

2. peegel – kord kuus

Läätse puhastamise juhend:

1. Lülitage pink välja
2. Pange kätte kummikindad
3. Eemaldage löikepea eespoolel küljel 2,5 mm kuuskantvõtmega poldid või näpupoldid
4. Eemaldage autofookusmoodul ja läätsekandja löikepeast
5. Keerata lahti 3 polti läätsekandja küljes 1,5 mm kuuskantvõtmega (polte ja plastikseibe mitte eemaldada)
6. Eemaldage ja paigutage lääts vajadusel puhastuslapile, läätse pinda ei tohi näppudega katsuda ning hoida tuleks läätse servadest.
7. Aeglaselt ja õrnalt puhastage lääts pinda optikapuhastusvahendiga. Lääts tuleb puhastada mõlemalt poolt liigutades puhastuslappi S-kujuliselt mööda läätse pinda ülevalt alla. Ärge kraapige ega nühkige optikat (kõva nühkimine võib vigastada läätse pinda).
8. Kui pinnale jäävad puhastusjäljed, puhastage aeglasemalt. Kui olete lõpetanud, siis ei tohiks ühtegi nähtavat jälge enam läätsel olla.
9. Pane lääts tagasi läätsekandjasse, kumer pool ülesse (poltide poole).
10. Asetage läätskandja ja autofookusmoodul tagasi löikepea külge.
11. Lülita pink sisse ja võite lõikamisega alustada!

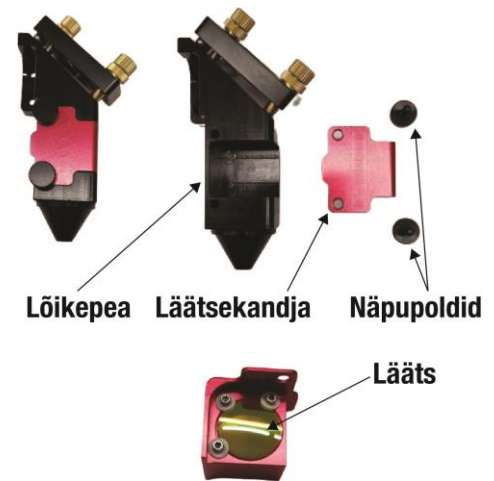

3. peegli puhastamise juhend:

1. Lülitage pink välja
2. Eemaldage löikepea küljest 1,5 mm kuuskantvõtmega poldid ja noa või võikese kruvikeerajaga peegliklamber.
3. Lükake ettevaatlikult pehme esemega (nt pliatsi kustukumm, mitte sõrmega) peeglit vasakult poolt
4. Eemaldage ja paigutage peegel vajadusel puhastuslapile, peegli pinda ei tohi näppudega katsuda ning hoida tuleks peeglit servadest.
5. Aeglaselt ja õrnalt puhastage peegli pinda optikapuhastusvahendiga. Peeglit on vaja puhastada peegelduvalt poolt liigutades puhastuslappi S-kujuliselt mööda peegli pinda ülevalt alla. Ärge kraapige ega nühkige optikat (kõva nühkimine võib vigastada peegli pinda).
6. Kui pinnale jäävad puhastusjäljed, puhastage aeglasemalt. Kui olete lõpetanud, siis ei tohiks ühtegi nähtavat jälge enam peeglil olla.
7. Asetage peegel tuhm pool välja poole tagasi lõikpeasse
8. Kinnitage klamber ja poldid
9. Lülita pink sisse ja võite lõikamisega alustada!

